



Inhalt


Inbetriebnahme – Sofort startklar	3
Bildschirm – Wo ist was?	4
WetterRadar	4
Wetter im Tagesverlauf, aktuelle Temperatur & WetterTrend	5
DetailWetter	6
14-Tage-Trend	7
Unwetterwarnung	8
Einstellungen	9
Helligkeitsregler, Zoomfunktion & weitere Einstellungen	9
Bildschirmzeiten festlegen	10
Weitere Wetterdaten	11
Mein Ort	12
Infos	13
WLAN	14
System	15
Sprache & Einheiten	16
Standby	17
Technik	18
Reset	19
Hinweise & Kontakt	20



So nehmen Sie wetteronline home in Betrieb.



1. Schließen Sie das Gerät an den Strom an.

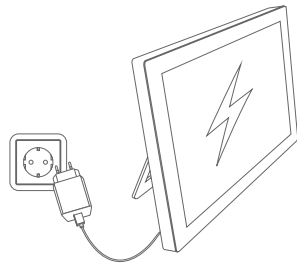

2. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her.

WLAN-Verbindung herstellen




3. Automatische Standortermittlung:
Das Wetter für Ihren Standort wird angezeigt.

Automatische Standortermittlung



WetterRadar – Live für die nächsten 90 Minuten

Der obere Bildschirmbereich zeigt das WetterRadar für Ihren Standort.

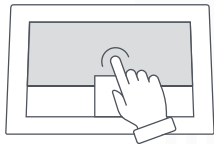


Durch Antippen der Karte starten Sie einen Film, der die Wetterentwicklung der nächsten 90 Minuten zeigt. Durch erneutes Antippen stoppen Sie den Film.

Das WetterRadar wird automatisch mindestens alle 5 Minuten aktualisiert.

Die Anleitung zur Bedienung der **Zoomfunktion** finden sie auf Seite 9.

WetterRadar

Die WetterRadar-Karte zeigt Sonne, Wolken, Niederschlag und Blitze.

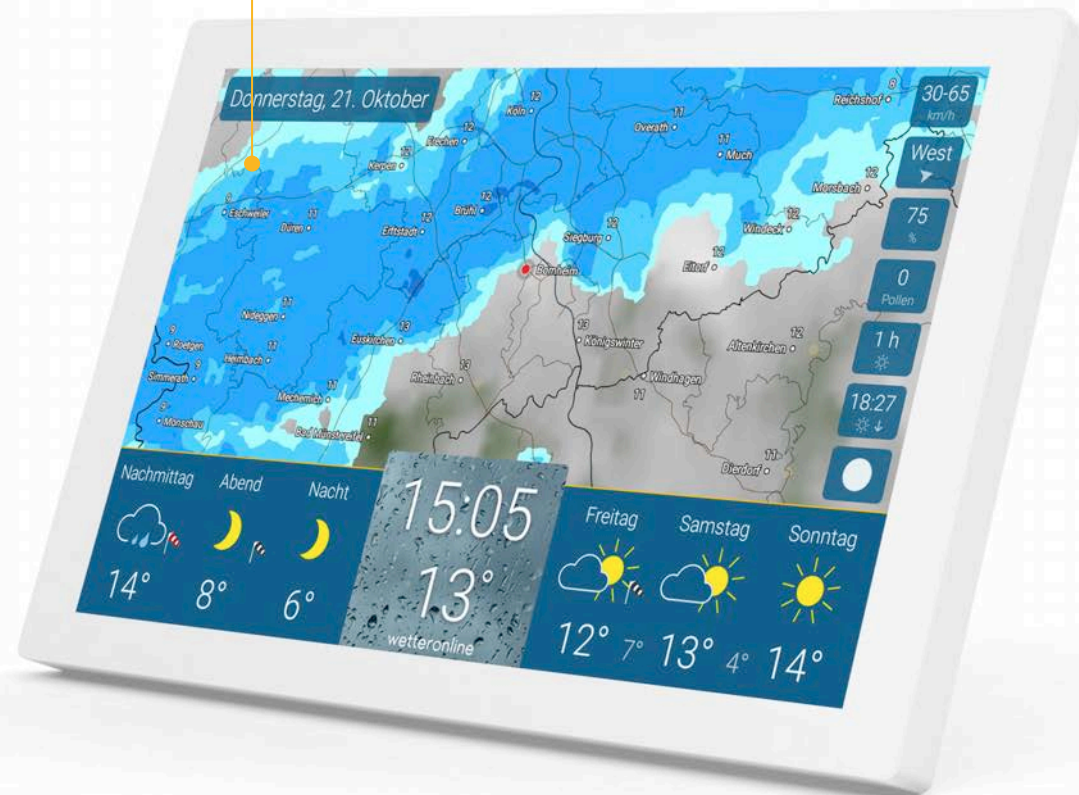

Tip

Pausieren Sie den Radarfilm an einer beliebigen Stelle, indem Sie tippen und halten.



Wetter im Tagesverlauf, aktuelle Temperatur & WetterTrend

Der untere Bildschirmbereich zeigt links das Wetter im Tagesverlauf und rechts den WetterTrend der kommenden Tage.

In der Mitte werden die Uhrzeit und die aktuelle Temperatur angezeigt.

Aktuelle Temperatur und Uhrzeit

Die Uhrzeit und die aktuelle Temperatur werden in großer Schrift im Zentrum der Vorhersageleiste angezeigt. Das Hintergrundbild zeigt das Wetter der nächsten Stunde.

Tip

Öffnen Sie die Einstellungen durch langes Tippen auf die Uhrzeit.



Wetter heute

Im linken Bereich der Vorhersageleiste wird die Prognose für die drei folgenden Tageszeiten angezeigt.



WetterTrend

Im rechten Bereich der Vorhersageleiste wird das Wetter der kommenden drei Tage jeweils durch ein Prognosesymbol dargestellt. Darunter werden die erwarteten Tageshöchstwerte angezeigt. Dazwischen stehen die nächtlichen Tiefstwerte.


DetailWetter

Tageswetter

Tippen Sie auf einen Tag, so erscheint das Wetter der Tagesabschnitte sowie die Sonnenscheindauer, die Regenwahrscheinlichkeit und gegebenenfalls die Regendauer und -menge.

Stundenwetter

Tippen Sie auf einen Tagesabschnitt, so ist das Wetter mit Temperatur und Wind im Stundentakt zu sehen.

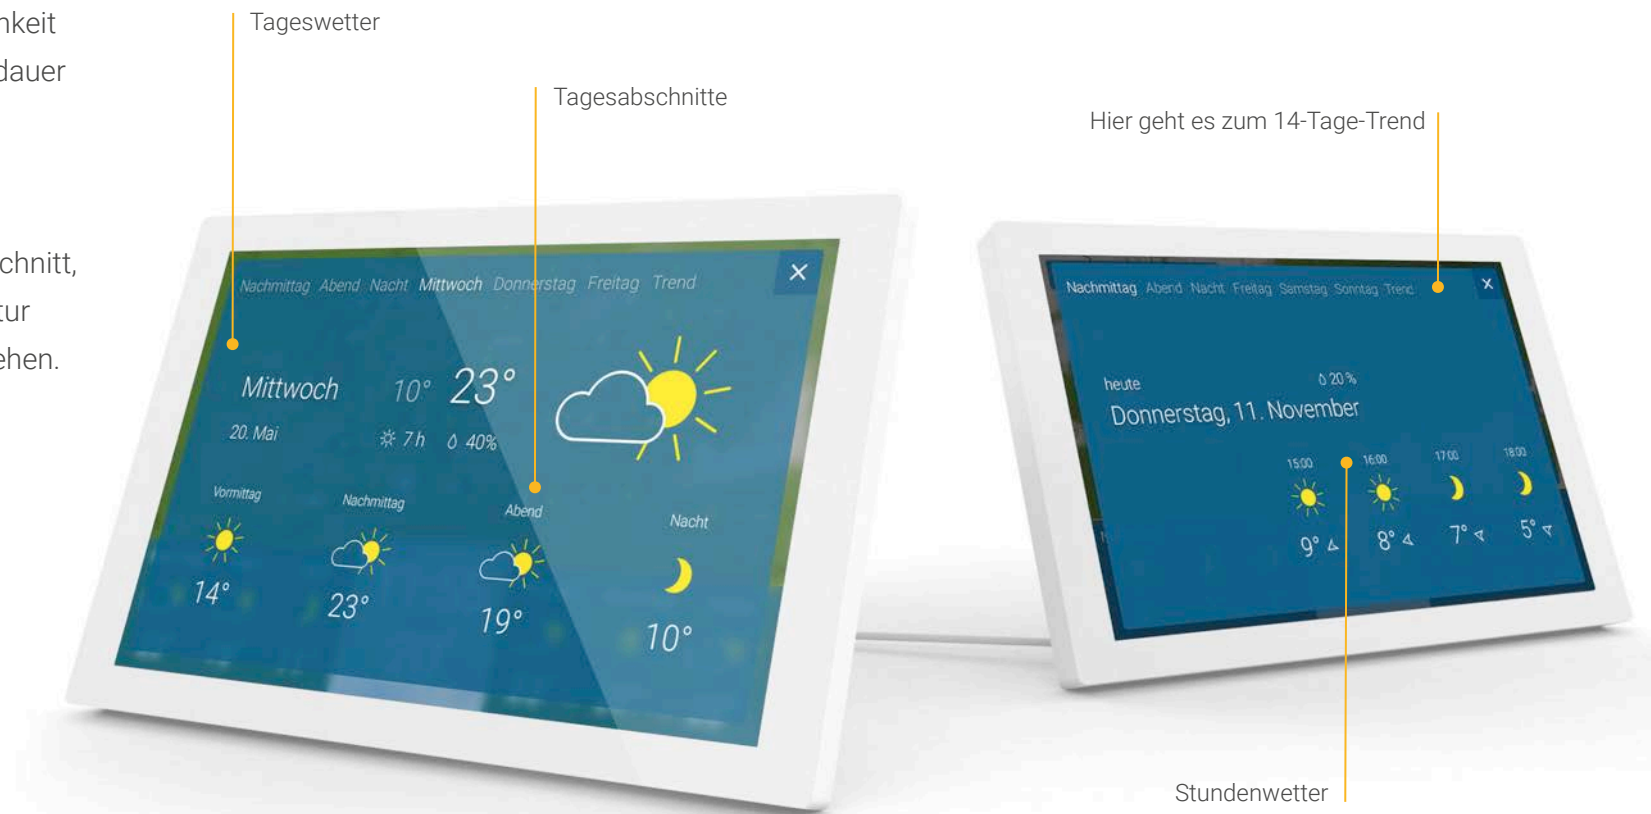

Tip

Sie können auch durch Wischen nach links und rechts zwischen den Ansichten navigieren.




14-Tage-Trend

Durch Tippen auf das Wort **Trend** – rechts oben im Stunden- oder Tageswetter – gelangen Sie zum voraussichtlichen Wetter- und Temperaturverlauf der nächsten 14 Tage.



Tipp

Wischen Sie in der Hauptansicht von rechts nach links über die drei Vorhersagetage, um direkt zum Trend zu gelangen.

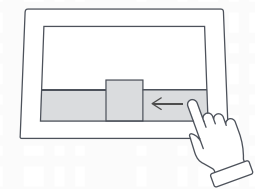


Unwetterwarnung vor Gewitter, Sturm, Glätte & Regen

Im linken oberen Bildschirmbereich wird bei drohenden Unwettern eine Unwetterwarnung eingeblendet. Je nach Stärke des Unwetters erscheint zusätzlich ein Warnsymbol.



Helligkeitsregler, Zoomfunktion & weitere Einstellungen

Wenn Sie auf die Mitte der Vorhersageleiste tippen, erscheint unten links der Helligkeitsregler und mittig der Regler für die WetterRadar-Zoomfunktion. Unten rechts gelangen Sie zu den weiteren Einstellungen.

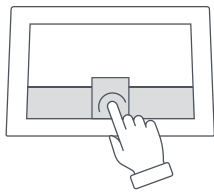


Die Bildschirmhelligkeit wird nach Sonnenuntergang automatisch heruntergeregelt.

Zoomfunktion

Um den Maßstab des WetterRadars einzustellen, nutzen Sie die Schaltflächen + und – oder den Schieberegler.

Tipp

Wischen Sie auf der Karte nach links oder rechts, um den Wetterfilm vorwärts oder rückwärts laufen zu lassen.

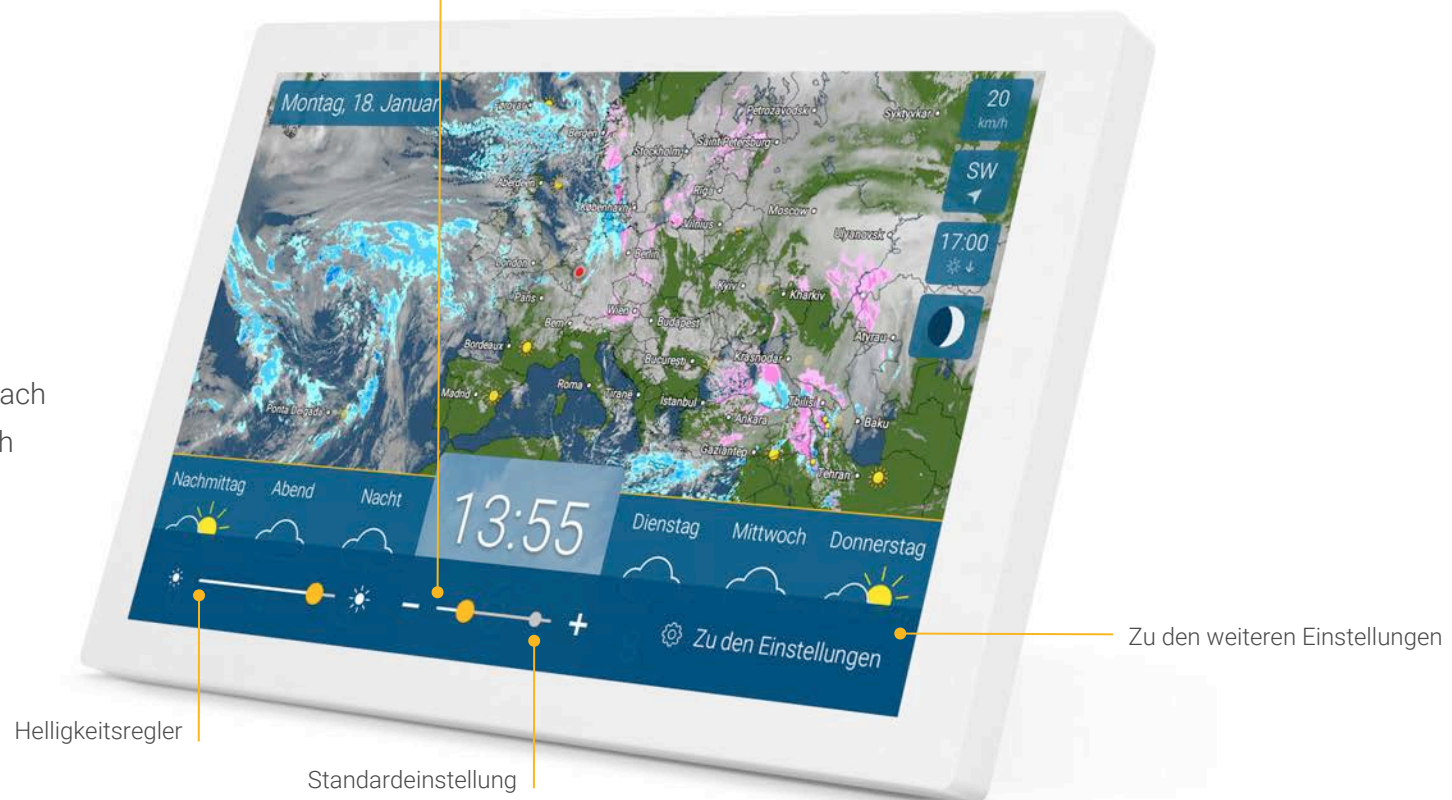

Bildschirmzeiten festlegen

Unter dem Menüpunkt „Bildschirm“ in der Einstellungsebene können Sie bestimmte Zeiten festlegen, in denen das Gerät in den Standby-Modus gehen bzw. aktiv sein soll. Uhrzeiten sind auch für unterschiedliche Tage einstellbar. Dafür können Sie hier auch eigene Regeln festlegen.

Voreingestellt ist eine Betriebszeit von 6 bis 23 Uhr.

Tipp

Auch in der Übersicht können Sie Tage an- und abwählen.



Weitere Wetterdaten

Hier können Sie die Anzeige von zusätzlichen Wetterinformationen neben dem WetterRadar auswählen.


Aktuelle Werte

- Windgeschwindigkeit und Böen
- Windrichtung
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Luftdruck inkl. Tendenz
- Gefühlte Temperatur

Tageswerte

- Pollenflug-Index
- UV-Index
- Sonnenaufgang/
Sonnenuntergang
- Mondphasen
- Sonnenstunden

Zusatz-Wetterdaten auswählen

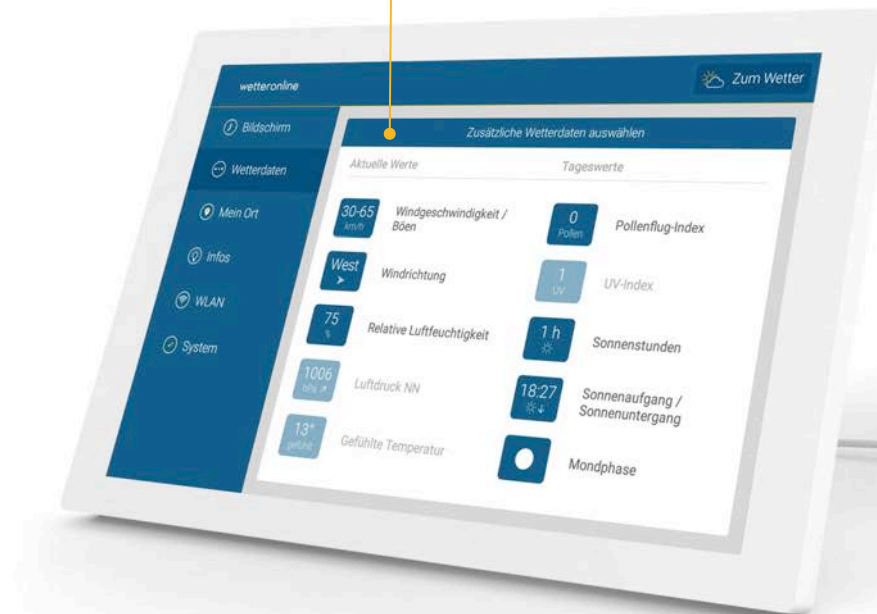

Zusatz-Wetterdaten im Display



Tipp

Tippen Sie auf **Sonnenaufgang/ Sonnenuntergang**, um das jeweils andere Ereignis anzuzeigen.



Mein Ort


Bei der Inbetriebnahme des Gerätes wird Ihr Standort automatisch bestimmt.

Optional können Sie im Menüpunkt „Mein Ort“ einen abweichenden Ort für das WetterRadar und die Wetterdaten angeben.

Die letzten drei gesuchten Orte werden unterhalb der Suchleiste angezeigt. Diese können durch langes Antippen entfernt werden.

Sie können im Menü auch immer wieder zur automatischen Standortbestimmung zurückkehren.

Ort eingeben

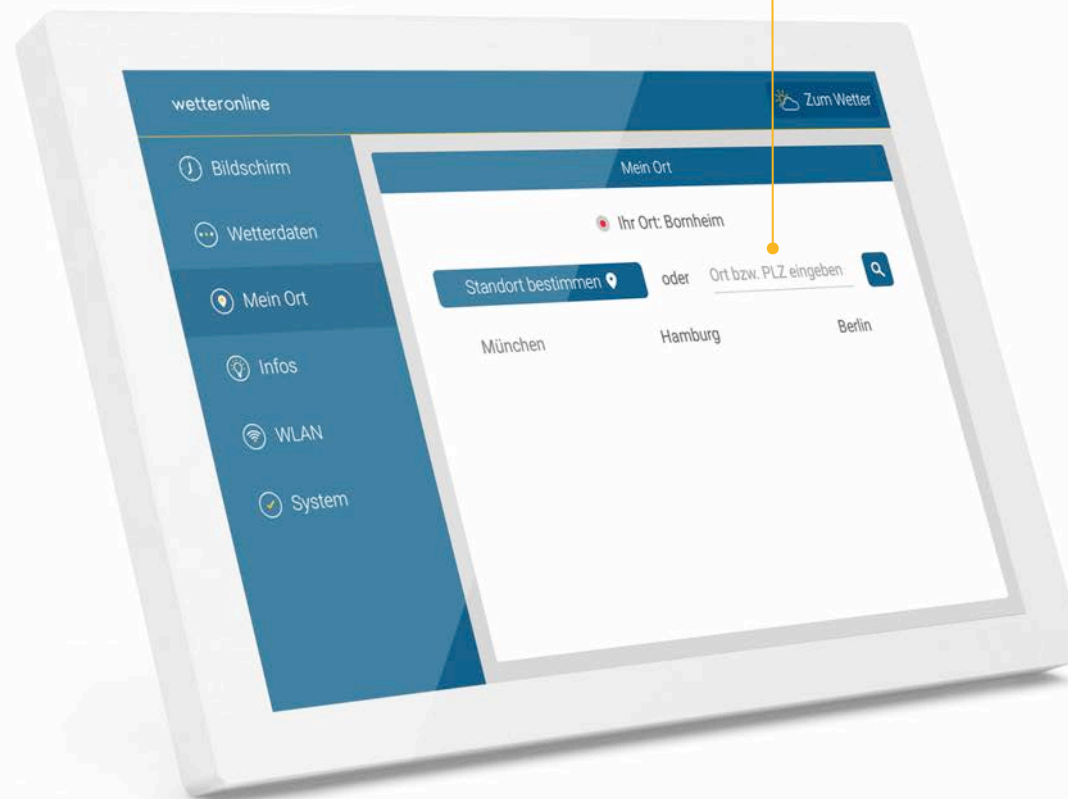

Tipp


Durch Tippen auf den roten Punkt in der Mitte des WetterRadars, kommen Sie schneller ins „Mein Ort“- Menü.



Infos

Wenn Sie auf den Menüpunkt „Infos“ tippen, wird rechts die Wetter-Legende eingeblendet.

Zudem gelangen Sie hier zu einer kleinen Info-Tour. Diese zeigt Ihnen die grundlegenden Funktionen des Gerätes.

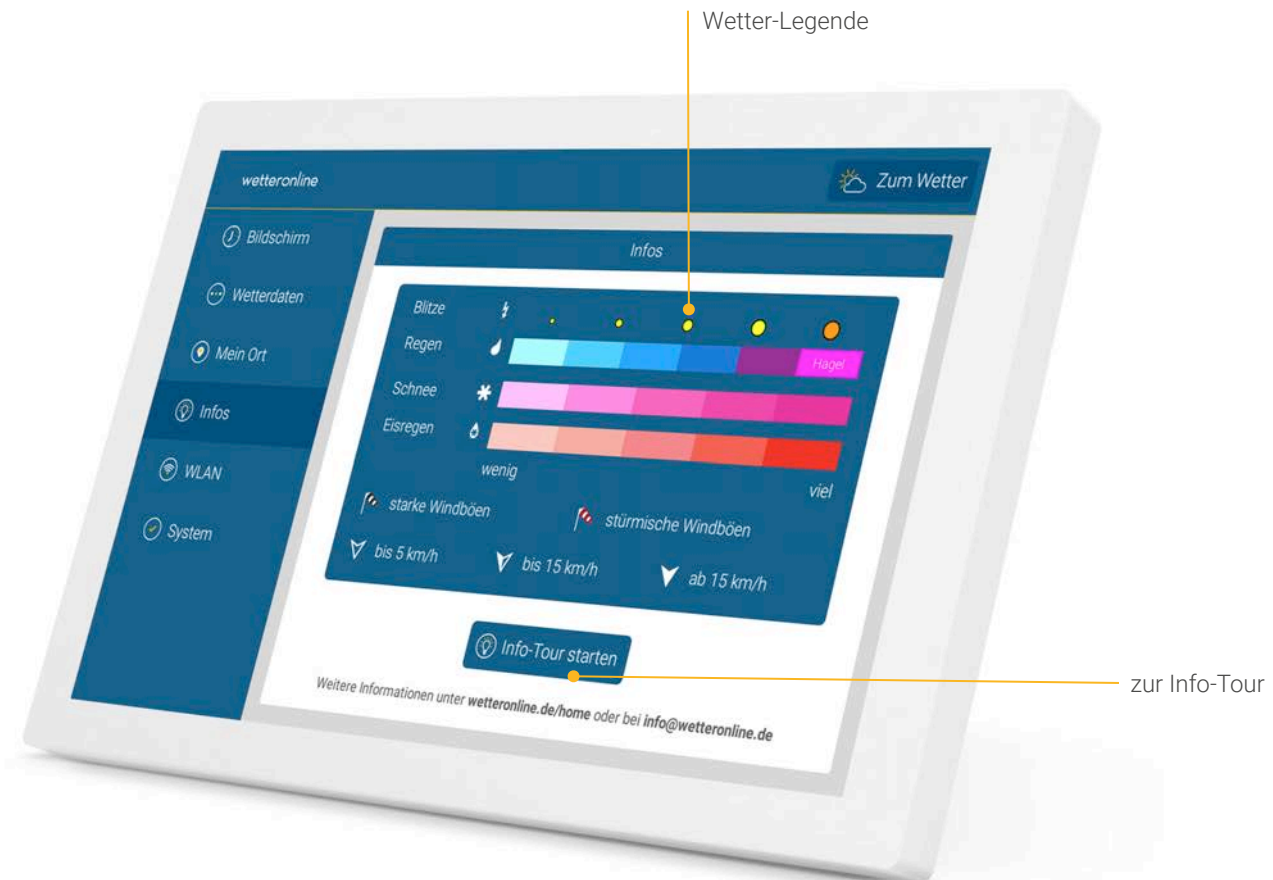

WLAN

Bei der Inbetriebnahme des Gerätes werden Sie automatisch aufgefordert, die WLAN-Verbindung herzustellen. Im Menüpunkt „WLAN“ können Sie dies auch nachträglich ändern.

Erste Hilfe zur WLAN-Verbindung

- WLAN-Router kurz vom Strom trennen und Gerät neu starten. Achtung! Es muss ein 2,4 GHz-Netzwerk sein.
- Falls weiterhin Probleme auftreten: Gerät mit einem Gast-WLAN oder Handy-Hotspot verbinden.
- Prüfen, ob die neueste Software auf dem Gerät installiert ist: In den Einstellungen auf „System“ und anschließend auf die Versionsnummer tippen.



Tipp


Besuchen Sie auch unseren **Hilfe-Bereich**, indem Sie in der Liste auf ein WLAN-Netz und anschließend auf den Button **Hilfe** tippen.



System

Unter diesem Menüpunkt sind systemrelevante Informationen und Funktionen zu finden, wie beispielsweise die aktuelle Software-Version, die MAC-Adresse des Gerätes, Datenschutzhinweise und die Möglichkeit, das Gerät neuzustarten oder auf den Werkszustand zurückzusetzen.

Um über die neuesten Funktionen und Verbesserungen an der Software informiert zu bleiben, schauen Sie gerne in unser Änderungsprotokoll unter dem Menüpunkt Changelog.

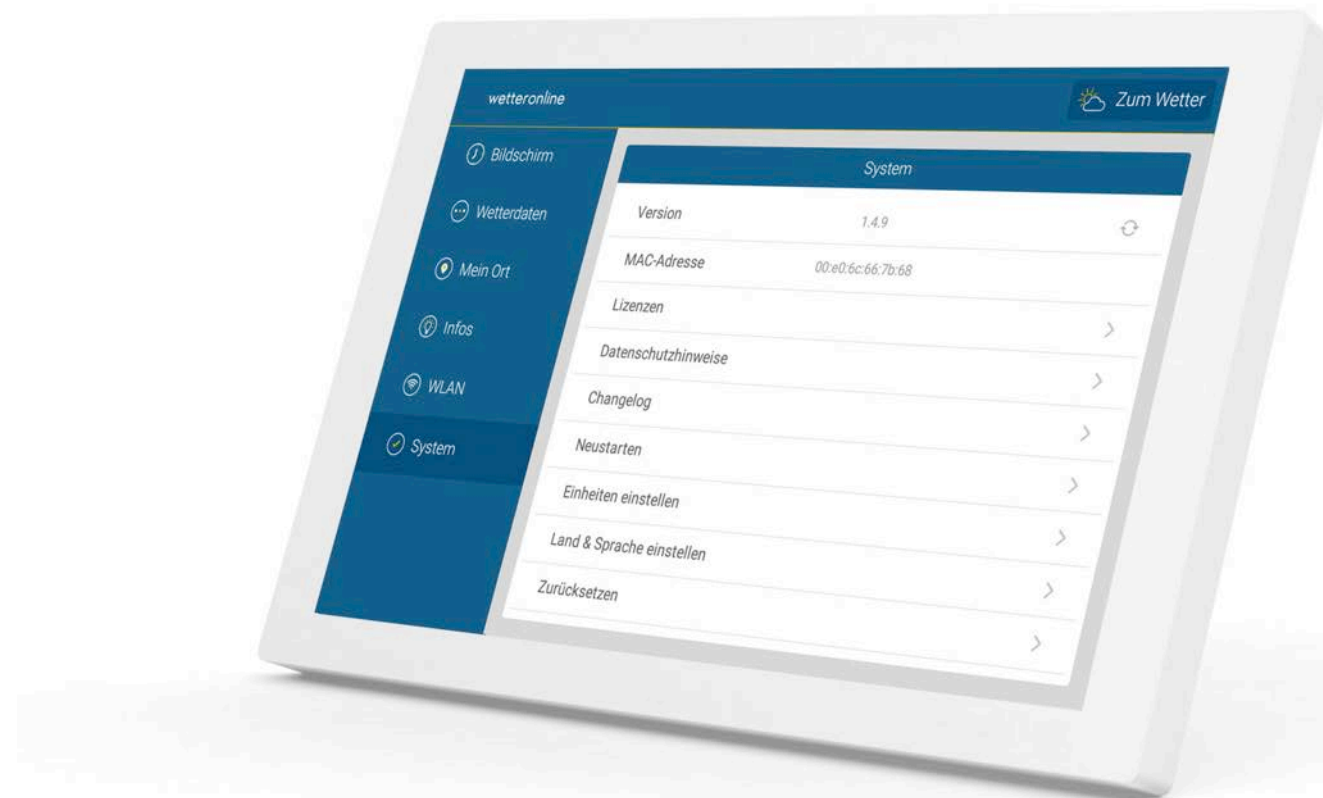

Sprache & Einheiten


Unter dem Menüpunkt „System“ können Sie das Land und die Anzeigesprache auswählen, in denen Sie wetteronline home nutzen möchten. Diese Einstellungen wirken sich auf die Darstellung und die genutzten Einheiten aus.

Unter dem Punkt „Einheiten einstellen“ können Sie die Anzeige weiter an Ihre Vorlieben anpassen:

- die Darstellung der Uhrzeit (12- bzw. 24-Stunden-Anzeige)
- die Einheit für Temperatur (Grad Celsius oder Fahrenheit)
- für Entfernung und Geschwindigkeit (metrisch oder imperial)
- die Windeinheit (km/h, m/s, kn, Bft, mph).

Außerdem können Sie wählen, ob der Wetterfilm nur die Prognose für die nächsten Stunden zeigen soll, oder auch die vergangenen Stunden.

> zurück zum Inhaltsverzeichnis

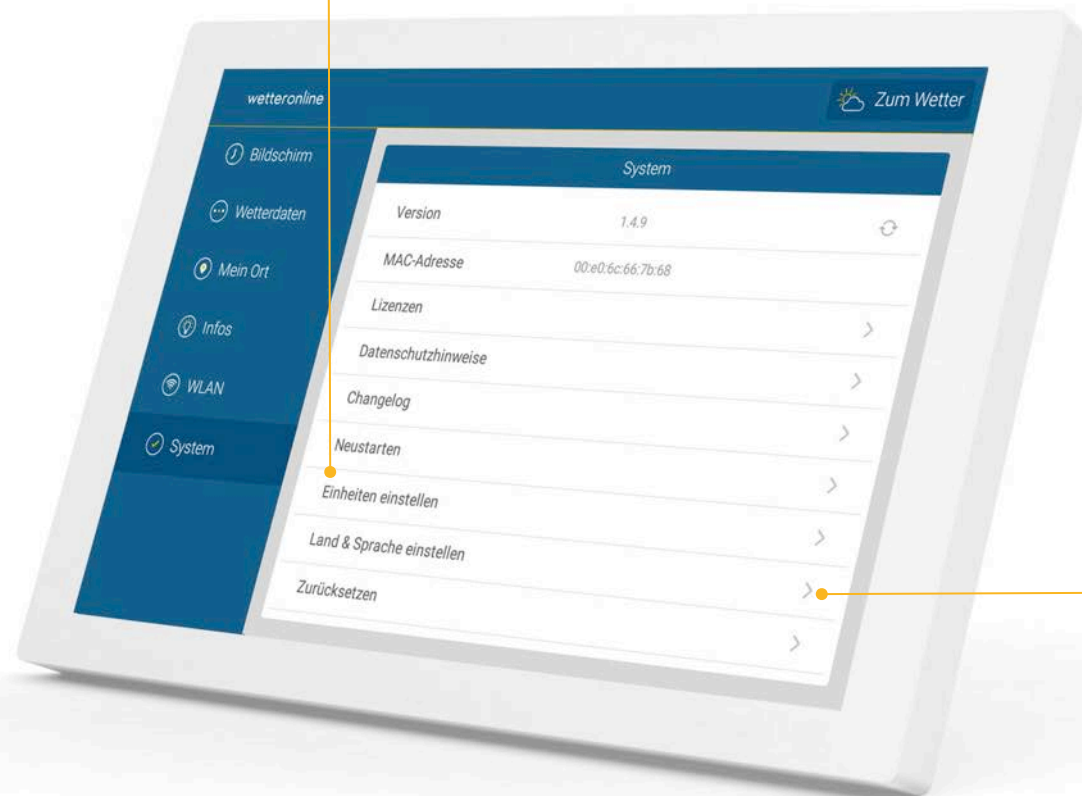

Einheiten einstellen

Land und Sprache einstellen

Tip


Zusätzlich können Sie auf der Wetterkarte zu den gezeigten Orten die **aktuellen Temperaturen ein- oder ausblenden** (siehe Seite 4).



Standby

Sie können das Gerät jederzeit durch Doppeltippen auf das WetterRadar in den Ruhezustand versetzen.

Zum Wiedereinschalten berühren Sie einfach den Bildschirm.

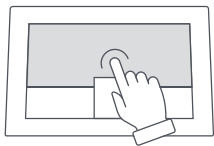


In den Einstellungen können Sie unter „Bildschirm“ festlegen, in welchem Zeitraum das Gerät in den Standby- Modus gehen soll. Siehe auch Seite 10.



Technik

Display:	10,1 Zoll IPS
Bildschirmauflösung:	1200 x 800 Pixel
Stromversorgung:	Netzteil (enthalten)
Anschluss:	USB-C
Kabellänge:	2 m (enthalten)
Breite:	250 mm
Höhe:	162 mm
Tiefe:	15 mm
Gewicht:	615 g

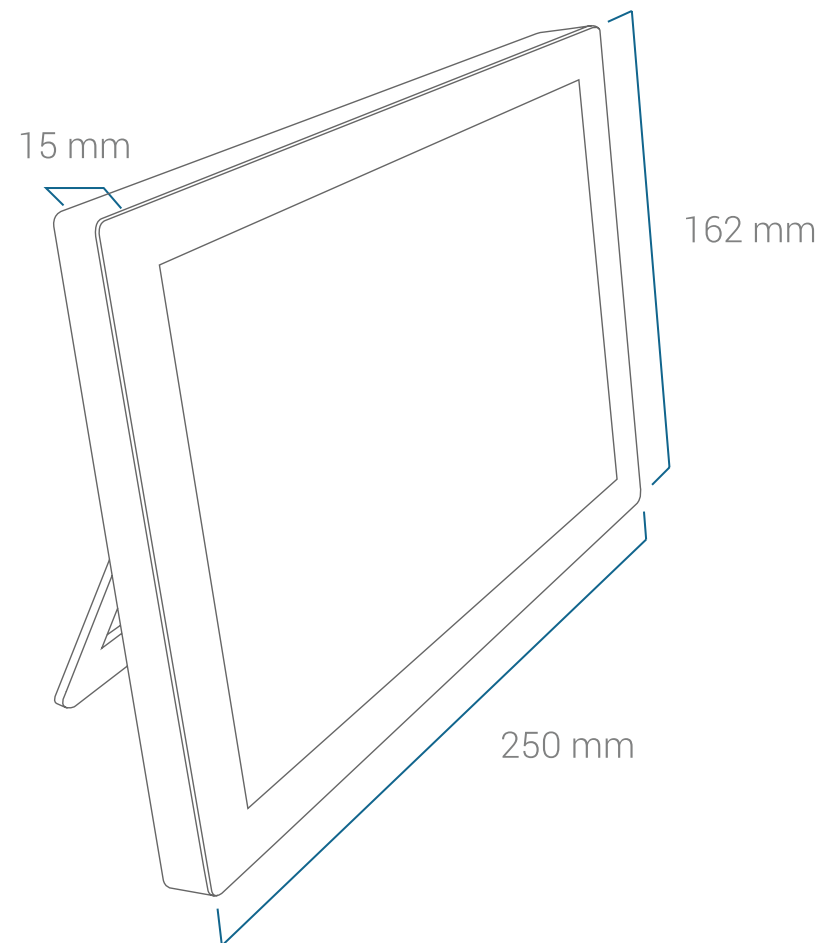

Hinweis:

Unterstützt werden
2,4 GHz WLAN-Netzwerke
mit WPA(2)-Verschlüsselung.

Reset durchführen

Sollten unerwartete Probleme auftreten, bei denen das Zurücksetzen auf den Werkszustand nicht über das Menü durchführbar ist, können Sie das Gerät folgendermaßen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen:

1. Das Stromkabel aus der Rückseite der Wetterstation herausziehen.
2. Station mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche legen.
3. Mit einem Zahnstocher vorsichtig in die Reset-Öffnung drücken und nach einem leichten Klicken gedrückt halten. Gleichzeitig das Kabel wieder in die Buchse auf der Rückseite der Station einstecken und 10 Sekunden warten. Zahnstocher herausziehen.
4. Station aufstellen. Währenddessen darf die Stromversorgung des Geräts nicht unterbrochen werden.

Auf dem Display erscheint „wird gelöscht“. Danach startet die Station im Werkszustand und kann im Anschluss neu eingerichtet werden.

> zurück zum Inhaltsverzeichnis



Tipp

Falls Sie Unterstützung benötigen oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unseren Service unter info@wetteronline.de



- Das Gerät darf **nur in geschlossenen Räumen** mit einer Umgebungstemperatur zwischen **+5 und +35°C** verwendet werden.
 - Von **Hitzequellen** (Heizungen, Heizgeräte etc.) fernhalten und nicht der **dauerhaften direkten Sonnenstrahlung** aussetzen.
 - **Erschütterungen** sollten vermieden werden.
 - Bei **Beschädigungen** des Gehäuses, des Kabels oder des Netzteils, nach **Eindringen von Flüssigkeiten** sowie bei **außergewöhnlicher Geräusch- oder Geruchsentwicklung** das Gerät **außer Betrieb** setzen und nicht mehr in Betrieb nehmen.
 - Zum Reinigen nur ein weiches trockenes oder nebelfeuchtes Tuch verwenden. **Keine Reinigungs- oder Lösemittel benutzen.**
 - Das Gerät ist kein Spielzeug.
 - Bitte **nur das mitgelieferte Netzteil verwenden** (5V DC / 2A). Dieses muss während des Betriebs jederzeit frei zugänglich sein und darf nicht abgedeckt werden.
 - Bitte das Gerät **nicht im Hausmüll entsorgen**, sondern bei einer Sammelstelle für Elektrokleingeräte abgeben.
 - Die **Verpackung kann bis auf die Display-Folie** komplett der **Altpapierentsorgung** zugeführt werden.
- EU-Konformitätserklärung**
- Das Produkt wetteronline home ist mit allen maßgeblichen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union konform. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter wetteronline.de/home/compliance verfügbar.

Kontakt

wetteronline home

WetterOnline Meteorologische

Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Str. 194a | 53117 Bonn

info@wetteronline.de